



Attention : pour faire un forçage manuel

ZTE中兴 3G Mobile Hotspot

Password : [masked] Login

UMTS Orange F Connected

WAN Information

- Network Provider: Orange
- Network Type: UMTS
- Connection Status: Connected
- IP Address: 10.222.16.93
- Primary DNS: 192.168.10.110
- Secondary DNS:

WLAN Information

- SSID: uFi_13598E
- Channel: Auto
- Security Level: WPA-PSK
- Gateway Address: 192.168.0.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- DHCP Server: Enable

Device Information

- Software Version: WEB_BRIGHTPOINTGBRMF60V1.0.0B02
- Firmware Version: BD_BPUKMF60V1.0.0B02
- PIN Status: Disable

Copyright © 1998-2011 ZTE Corporation. All rights reserved

1/ Ouvrez le navigateur internet et entrez l'adresse suivante :

<http://192.168.0.1>.

La page de contrôle du routeur s'affiche .

- Entrez le mot de passe : **admin**

ZTE中兴 3G Mobile Hotspot WebGUI Configuration Home | Logout

UMTS Orange F Disconnected

3G Settings > Network Select

Wireless Info Network Select API Setting

Band Selection Mode	
<input checked="" type="radio"/>	Manual
<input type="radio"/>	Automatic
<input type="radio"/>	WCDMA Only
<input type="radio"/>	GSM Only

Apply

2/ Dans la colonne de gauche sélectionnez :


Settings>3G settings.

- Puis sur la fenêtre centrale sélectionnez : **Network select** puis sélectionnez : **Manual** .

Wireless Info	Network Select	API Setting
<input checked="" type="radio"/>	Manual	
<input type="radio"/>	Automatic	
<input type="radio"/>	WCDMA Only	
<input type="radio"/>	GSM Only	


- Validez avec le bouton **Apply** .



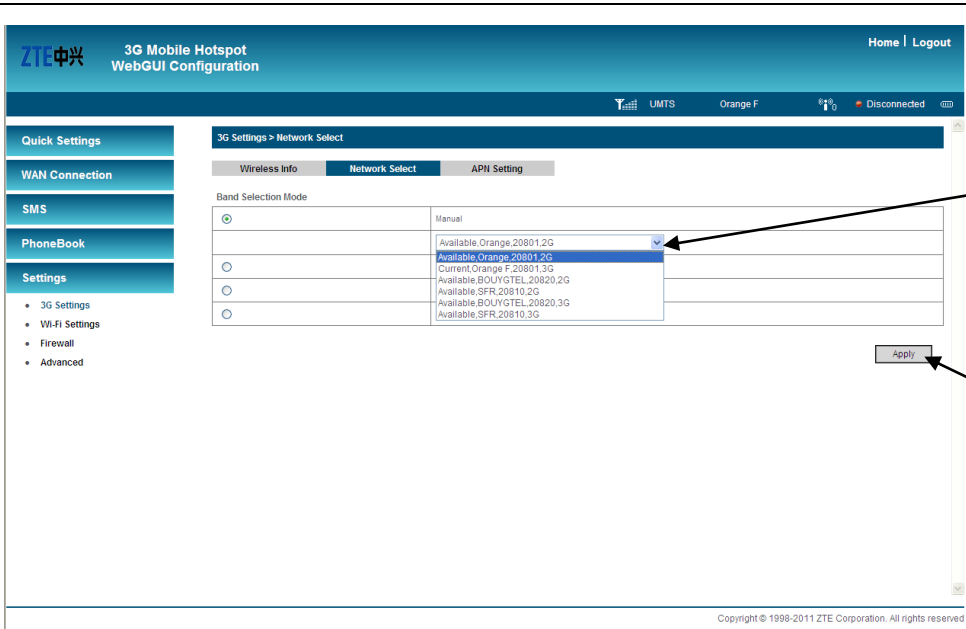

3/ Une fois les différents réseaux trouvés : vous devez sélectionner dans la liste déroulante :

- Validez avec le bouton Apply .

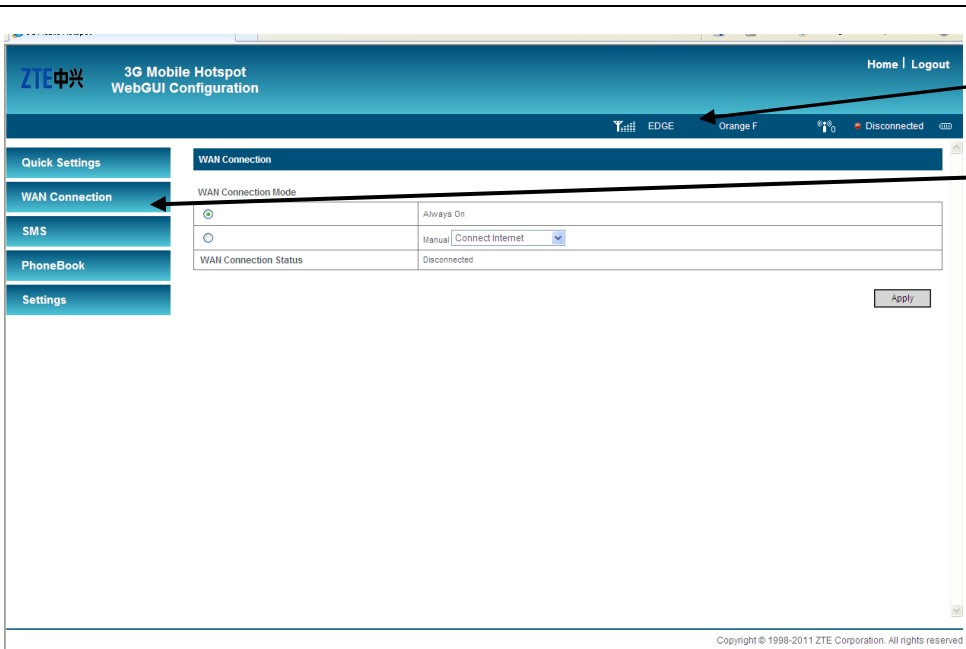

4/ Sur la colonne de gauche sélectionnez WAN CONNECTION puis cliquez sur ALWAYS ON

Vous pouvez désormais naviguer sur internet

