


Réveil

A partir de l'écran d'accueil,

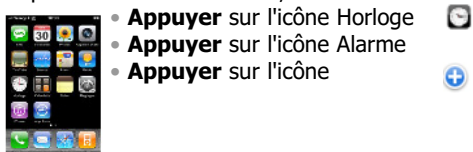

- Appuyer sur l'icône Horloge
- Appuyer sur l'icône Alarme
- Appuyer sur l'icône



- Appuyer sur l'icône Alarme
- Appuyer sur l'icône



Plusieurs items sont paramétrables :

- Réurrence : Jamais/ Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / vendredi / Samedi / Dimanche
- Sonorité
- Rappel d'alarme : Activé/Désactivé
- Description

- Heure et minutes

Pour modifier l'heure de l'alarme,

- **Slider** avec le doigt pour régler les champ Heure et minutes

Une fois les paramètres choisis,

- Appuyer sur l'icône Enregistrer

- Touche Home (permet le retour au menu principal).

Mail- 2 Etapes : Paramétrer la boîte mail & Activation du Push

Paramétrage de la boîte mail

Depuis l'écran d'accueil,



- Cliquer sur Réglages



- Sélectionner la rubrique Mail, Contacts, Calendrier



- Appuyer sur Ajouter un compte



- Cliquer sur Votre provider ou s'il n'apparaît sur Autre .

Les paramètres du compte de messagerie sont demandés :
Nom : saisir votre Nom de messagerie
Adresse : Saisir adresse email de type Jeandubois@yahoo.fr
Mot de passe : Saisir mot de passe de messagerie POP
Description : ce champ sera rempli automatiquement par l'adresse email orange.

Cliquer sur Enregistrer

La consultation des données du compte s'effectue

Activer la récupération automatique des emails



- Depuis l'écran d'accueil,
- Appuyer sur Réglages



- Appuyer sur Nouvelles données



Push est désactivé : Cette fonction sert pour le paramétrage avec un serveur exchange

Récupération des données. L'iphone se connectera au serveur :

- Toutes les 15 minutes
- Toutes les 30 minutes
- Toutes les heures


- Manuellement (par défaut). Il faut Appuyer récupérer les emails manuellement

- Touche Home (permet le retour au menu principal).

Aide détaillée – Mode d'emploi complet :

Une aide complète et détaillée est disponible sur le site Orange :

http://www.mobilite.fr.orange-business.com/public/oev4/html/digit/aide_utilisation.php?mid=3062

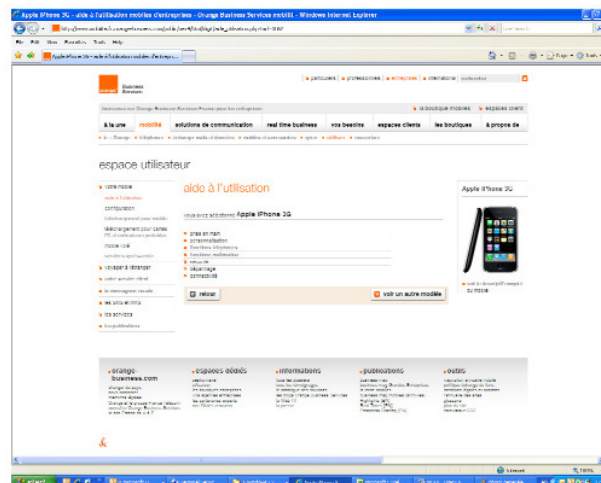

Prise en main iPhone Orange Fr



Service clients 24h/24

Notre service clients est joignable 24h/24 et 7j/7:

Cellhire GB	+ 44 1904 610610
Cellhire Etats Unis	+ 1 214 355 5200
Cellhire France	+ 33 1 41 43 79 40
Cellhire Germany	+ 49 89 57 959 125
Cellhire International	+ 44 1904 610610

www.cellhire.fr

Vue d'ensemble de l'iPhone



Allumer et éteindre le mobile

Marche

- Appuyer sur la touche Marche/Arrêt-Veille (voir ci-dessous)



Arrêt

- Appuyer longuement sur la touche Marche/Arrêt-Veille (voir ci-dessous)




- Slider avec le doigt sur l'icône Eteindre

- Touche Home (permet le retour au menu principal).

Emettre un appel

entrer le numéro (à partir du clavier)

Depuis l'écran d'accueil


- Appuyer sur l'icône Téléphone 



- Appuyer sur l'icône Clavier 



Le clavier virtuel s'affiche,

- Composer le numéro à appeler
- Appuyer sur la touche d'appel 

- Touche Home (permet le retour au menu principal).

Recevoir un appel en mode veille

Depuis l'écran d'accueil,

Si le mobile est en veille,

le mobile affiche "Répondre" ou "Déverrouiller" apparaît normalement.

Pour répondre à l'appel,



- **Faire glisser** la flèche vers la droite. Pour refuser l'appel,
- **Attendre** ou **appuyer** à deux reprises sur le bouton Marche/Veille (une fois pour arrêter la sonnerie et la suivante pour refuser l'appel).



En mode actif

La sonnerie retentit (ou le téléphone vibre) et le numéro de l'appelant apparaît (ou son nom s'il est enregistré dans le répertoire).

- **appuyer** sur l'icône répondre  pour accepter l'appel entrant

OU

- **appuyer** sur refuser  pour rejeter l'appel entrant

pendant un conversation téléphonique

- Appuyer sur Ignorer pour que le second appel bascule sur la messagerie vocale. OU
- Appuyer sur Suspendre et répondre pour mettre le premier appel en attente et répondre au second.
- Appuyer sur Raccr. et répondre pour mettre fin au premier

appel et répondre au second.

Note : lorsque le mobile reçoit un second appel, le mobile émet à deux reprises un bip via le récepteur, le haut-parleur ou les écouteurs. Ces bips ne sont pas audibles par le correspondant.

- Touche Home (permet le retour au menu principal).

Verrouiller le clavier verrouillage / déverrouillage clavier

Verrouiller

- Appuyer sur la touche Marche/Arrêt-Veille (voir ci-dessous)



Déverrouiller

- Slider avec le doigt sur l'icône Déverrouiller (voir l'exemple ci-dessous)

- Touche Home (permet le retour au menu principal).

Navigations dans les menus


- Appuyer sur une icône pour ouvrir un menu ou lancer une application.



- **Faire glisser** le doigt vers le haut ou vers le bas pour défiler les listes verticales




- **Faire glisser** le doigt vers la gauche ou vers la droite pour défiler les listes horizontales.

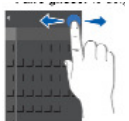

Touches physiques :

Touche Sonnerie/ Vibreur :

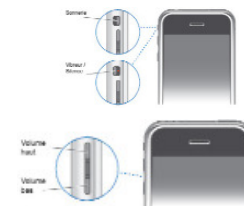


Touches de contrôle du volume :

SMS

rédiger et envoyer un SMS

Depuis l'écran d'accueil,



- Appuyer sur l'icône SMS 




Les messages reçus s'affichent,

- **appuyer** sur l'icône écrire un message 



Le clavier virtuel s'affiche,

- **Entrer** le numéro du correspondant OU
- **appuyer** sur l'icône  pour utiliser un contact du répertoire.

Saisir le contenu du message



- Appuyer sur Envoyer



- Touche Home (permet le retour au menu principal).

Internet navigation connexion

Depuis l'écran d'accueil,



- Sélectionner Safari  (Navigateur Internet du mobile)
- Le mobile se connecte




Lorsque le mobile est connecté à Internet

4 icônes apparaissent en bas de page

- Flèche vers la gauche (aller à la page précédente)
- Flèche vers la droite (aller la page suivante)
- Livret (signet) (en bas de la page)
- Réduire la page (en bas à droite de l'écran)

déconnexion

Pour se déconnecter du navigateur

- **appuyer** sur la touche  pour revenir sur la page d'accueil