

## Messagerie vocale:

La consultation des messages déposés sur votre messagerie vocale vous sera facturée au tarif d'appel local. Pour connaître le coût, consultez vos conditions de location.

## Pour consulter vos messages depuis le Japon:

Composer le 1416 puis envoyez l'appel.

## Pour consulter vos messages depuis un autre pays que le Japon:

Composez le + 81 90 665 14170 puis envoyez l'appel. Interrompre l'annonce d'accueil en tapant sur le clavier les 11 chiffres de votre numéro d'appel puis #. Interrompre l'annonce suivante en tapant le code 2005 suivi de #

(Merci de ne pas changer les codes et mot de passe. Le blocage entraîne des coûts administratifs de reparamétrages 75€).

## Pour envoyer un SMS vers l'international:

Faites apparaître le + (2 fois la touche étoile) puis le numéro d'appel sans le premier 0.

Ex: + 33 607258811

L'envoi de SMS est uniquement possible sur les réseaux partenaires.

Pour la France: SFR.

## Répertoire:

### Ajouter un contact

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Pour ajouter un contact, sélectionnez **Options** > **Nouveau contact**. Saisissez les informations du contact puis sélectionnez **Effectué**.

**Important:** Ne pas oublier de saisir les numéros d'appel du répertoire avec le préfixe international 010


Pour émettre un appel à l'aide des contacts enregistrés, sélectionnez **Contacts** en mode veille. Saisissez les premières lettres du nom, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche d'appel.



## Japon

Nokia 6220

Mode d'emploi

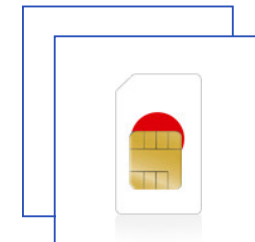

## Votre service client :



Cellhire France 0810 610 610

N'oubliez pas de vous munir du numéro d'appel qui figure sur votre SIM elle même ou sur votre contrat de location

## Vos Numéros d'assistance disponibles 24h/24 et 7j/7

Cellhire France	+ 33 1 41 43 79 40
Cellhire UK	+ 44 1904 610 610
Cellhire USA	+ 1 214 355 5200
Cellhire International	+ 44 1904 610 610

[www.cellhire.fr](http://www.cellhire.fr)

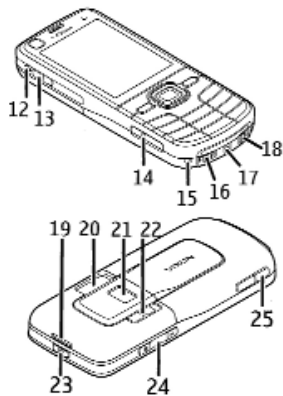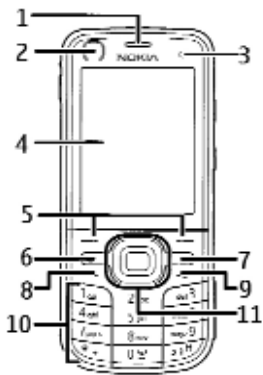

### Mode d'emploi du téléphone

#### Mettre l'appareil sous tension/Eteindre l'appareil:

Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée. Appuyez longuement.



#### Verrouiller/Déverrouiller le clavier:

Pour verrouiller ou déverrouiller le clavier en mode veille, appuyez sur la touche écran gauche et sur\*.



#### Charger la batterie:

1. Connectez un chargeur compatible à une prise secteur murale.
2. Connectez le cordon d'alimentation à l'appareil. Si la batterie est complètement déchargée, il est possible que l'indicateur de charge mette un peu de temps à s'afficher.



#### Répondre à un appel/terminer un appel:

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche d'appel (téléphone vert)

Pour rejeter un appel, appuyez sur la touche de fin d'appel (téléphone rouge)

Pour couper la sonnerie plutôt que de répondre à un appel, sélectionnez **Silence**.

Pour répondre à un appel tandis qu'un autre appel est en cours et que la fonction **Appel en attente** est activée, appuyez sur la touche d'appel. Le premier appel est mis en attente. Pour terminer l'appel en cours, appuyez sur la touche de fin d'appel.

#### Paramètres d'horloge:

Pour modifier les paramètres d'horloge, sélectionnez **Options > Paramètres**.

Pour modifier la date et l'heure, sélectionnez **Heure ou Date**.

#### Pour appeler un numéro national:

Composez l'indicatif ville ou région (si nécessaire) puis le numéro et appuyez sur la touche envoi appel

#### Pour appeler un autre portable Japonais:

Composez le numéro à 11 chiffres et appuyez sur la touche envoi appel

#### Pour appeler un numéro International depuis le Japon :

Composez le 010 puis le code pays puis le numéro d'appel sans le premier 0

*Ex: pour appeler vers la France: 010 33 141437940*

#### Pour appeler un numéro International depuis un autre pays que le Japon :

Faites apparaître le + (2 fois la touche étoile) puis le code pays suivi du code ville/région et numéro d'appel sans le premier 0. Pour appeler vers la France Ex : + 33 141437940.

1. Écouteur
2. Deuxième objectif de l'appareil photo
3. Capteur de lumière
4. Affichage
5. Touches écran gauche et droite
6. Touche Menu
7. Touche d'effacement
8. Touche d'appel
9. Touche Fin
10. Touches numériques
11. Touche de défilement Navi™
12. Voyant GPS
13. Touche Perso
14. Emplacement pour carte microSD
15. Micro
16. Micro-connecteur USB
17. Connecteur du chargeur
18. Connecteur Nokia AV (2,5 mm)
19. Haut-parleur
20. Flash de l'appareil photo
21. Objectif principal de l'appareil photo
22. Glissière d'ouverture du couvercle de l'objectif de l'appareil photo
23. Touche marche/arrêt
24. Touche de volume
25. Touche Appareil photo